


일체형 비데 [사용 설명서]

toilet with built-in **electronic bidet**

# TANKLESS<sup>®</sup>

**TCB-080S**

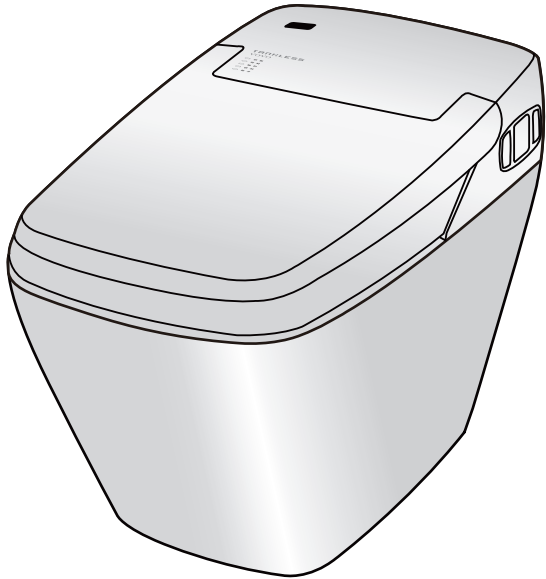

- ※ 저희 탱크리스를 구입해주셔서 진심으로 감사합니다.
- ※ 사용설명서에는 보증서가 포함되어 있으니 소중히 보관해 주십시오.
- ※ 사용 설명서를 잘 읽어 보시고 바르게 사용해 주십시오.

# ■ 목차

## 준비

|                      |   |
|----------------------|---|
| 안전상의 주의사항 .....      | 3 |
| 올바른 사용 방법 .....      | 7 |
| 각부의 명칭 .....         | 8 |
| 사용하기 전 준비 및 확인 ..... | 9 |

## 사용방법

|                  |    |
|------------------|----|
| 기능 및 조작 방법 ..... | 10 |
| 사용방법 .....       | 12 |
| 물 내리는 방법 .....   | 13 |

## 손질방법

|                        |    |
|------------------------|----|
| 본체, 변좌, 변좌커버의 손질 ..... | 14 |
| 고장일까? 라고 생각되면 .....    | 15 |





## 기타사항

|             |    |
|-------------|----|
| 사양 .....    | 18 |
| 고객지원 .....  | 19 |
| 제품보증서 ..... | 20 |

# 안전상의 주의 사항

- 안전을 위하여 본 주의 사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 본 주의 사항은 사용자의 신체적, 물질적 안전에 관한 중요한 사항이므로 잘 읽으신 후에 엄수해 주시기 바랍니다.

※ 표시 그림과 그 의미는 다음과 같습니다.


|  |  |
|--|--|
|  <b>경고</b>     | 제품 취급을 잘못 하였을 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있다는 것을 표시하고 있습니다.       |
|  <b>주의</b>     | 제품 취급을 잘못 하였을 경우, 사용자가 상해를 입거나 물질적 손해를 입을 가능성이 있다는 것을 표시하고 있습니다. |
|  <b>금지</b>     | ⊘ 는 해서는 안되는 ‘금지’ 를 의미 합니다.                                       |
|  <b>반드시 준수</b> | Ⓢ 는 반드시 지켜야 한다는 ‘엄수’ 를 의미 합니다.                                   |

## 경고

- 목욕탕 내부와 같이 습기가 많은 장소에 설치할 때에는 반드시 환풍기를 설치하거나 통풍이 잘 되도록 하여 습기가 차지 않도록 하십시오. (화재나 감전의 우려가 있습니다)

손상된 전원 코드, 플러그, 콘센트는 사용하지 마시고, 번기에 설치되지 않았거나 급수가 공급되지 않았을 때는 전원을 연결하지 마십시오.  
- 누전, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

 **금지**

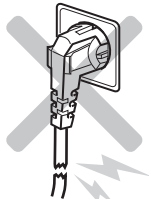

본체나 전원 플러그에 물이나 세제를 뿌리지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

 **물뿌림 금지**



 **어스 접속**

어스 (접지) 공사가 되어 있는지 확인해 주십시오.

- 어스 공사가 되어있지 않으면 고장이나 누전 때 감전되는 원인이 됩니다.
- 어스 공사는 가까운 전기공사점에 의뢰하여 주십시오.


## ⚠ 경고

젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



젖은 손  
금지

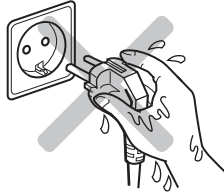


콘센트나 배선기구의 정격을 초과 사용하거나 교류 220V 이외의 정격에는 사용하지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.



금지

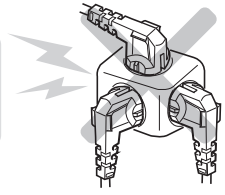


전원 코드나 급수 호스를 당기거나 무리하게 휘지 마십시오.

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 물이 새거나 공급이 되지 않을 수 있습니다.



금지

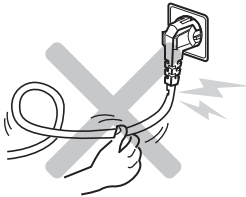


담배 등 화기류를 가까이 놓지 마십시오.

- 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



화기  
금지

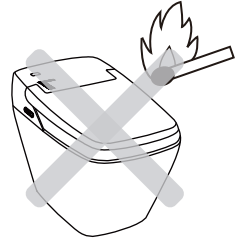

본체, 변좌, 변좌커버 위에 올라가거나, 충격을 주거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

- 넘어져서 다칠 수 있습니다.

- 제품이 파손되거나 고장의 원인이 됩니다.

- 변기가 파손되어 실내 침수의 원인이 됩니다.



금지



절대로 제품을 분해하거나 자가 수리, 개조를 하지 마십시오.

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



분해  
금지




**! 경고**

화장실내 온도가 5℃ 이하로 내려가지 않게 하십시오.

- 동결하면 급수배관이나 본체 내부가 파손 되어 누수 및 고장의 원인이 됩니다.


**! 반드시 준수**

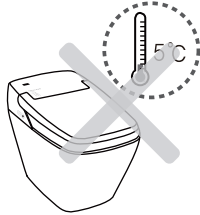

지수전, 급수배관은 꼭 조이게 설치하십시오.

- 꼭 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.
- 누수가 발생했을 때에는 지수전을 잠귀 급수를 중지 시키십시오.  
(손잡이를 오른쪽으로 돌리십시오.)


**! 반드시 준수**

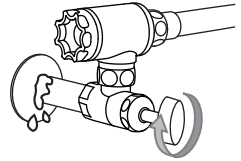

온풍 토출구에 손가락을 넣거나 물건으로 막지 마십시오.

- 화상, 감전, 화재의 원인이 됩니다.


**! 반드시 준수**

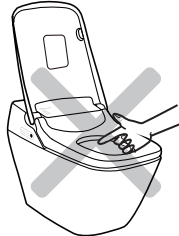

손질할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.

**! 반드시 준수**

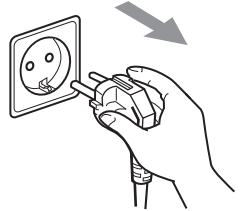

**! 반드시 준수**

상수도를 급수로 사용해 주시고, 이외의 공업용수나 중수도를 연결해서 사용하지 마십시오.

- 피부염을 일으키는 원인이 됩니다.
- 이물질 혼입으로 고장의 원인이 됩니다

보보 고객센터  
전국 어디서나

**1833 - 6860**

영업 시간 (월~금) : 08:00 ~ 17:30 (단, 공휴일 제외)


- 이상이 있는 제품을 계속 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 증상이 있을 경우, 전원 플러그를 뽑고 판매점 또는 서비스센터로 연락해 주십시오.
  - 물이 샌다.
  - 이상한 냄새가 난다.
  - 본체가 뜨겁다.
  - 본체에서 연기가 난다.

## ⚠ 주의

● 사용 설명서에 기재된 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.


변기에 오물, 휴지 이외의 물건을 넣지 마십시오.  
 - 변기가 막혀 물내림이 되지않고, 오수가 넘쳐 실내 침수의 원인이 됩니다.  
 - 빗, 칫솔 등은 제품 내부에 걸릴수 있으므로 변기안에 떨어뜨렸을 때에는 반드시 물내림 전에 건져내어 주십시오.

**금지**

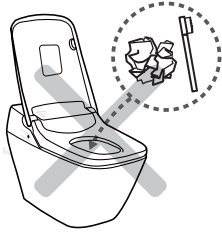

온풍 토출구와 노즐 부위를 소변이 묻지 않도록 하십시오.  
 - 악취 발생 및 고장의 원인이 됩니다.

**! 반드시 준수**

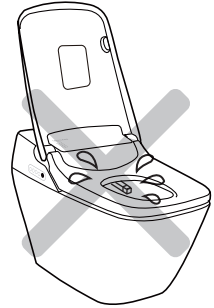


청소할 때에는 락스나 벤젠, 신나, 수세미 등을 사용하지 마시고, 희석한 주방용 세제(중성)를 부드러운 천에 묻혀 닦아 주십시오.  
 - 제품 손상의 원인이 됩니다.

**! 반드시 준수**



장시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑고, 온수 탱크 내의 물을 빼십시오.  
 - 물이 변질되어 피부병의 원인이 됩니다.  
 - 제품 고장의 원인이 됩니다.

**! 반드시 준수**

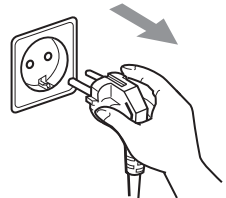

**! 반드시 준수**

- 난방 변화 사용으로 인한 저온 화상의 우려가 있습니다.
- 난방 변화에 오래 앉아 있는 경우 저온 화상 방지 기능이 작동합니다.
- 장시간 변화에 앉아 있을 때는 변화 온도를 OFF로 조절해 주십시오.
- 다음과 같은 분은 난방 변화 / 온풍 건조를 사용할 때, 주위 분들이 변화 및 건조 온도를 OFF로 조절하여 주십시오.
  - 어린이, 노약자 등 자신이 적절한 온도를 조절할 수 없는 분.
  - 환자, 신체가 부자유한 분 등 생각한 대로 움직이지 못하는 분.
  - 수면제 (수면약, 감기약 등)를 복용한 분.
  - 만취한 분, 피로가 심한 분 등 잠들어 버릴 우려가 있는 분.

# 올바른 사용 방법

- 절전·절수하여 지구환경을 보호합니다.

- 절전 기능을 ON으로 설정해 주십시오.  
(절전 기능 설정 방법 10페이지 참고)
- 온수나 변좌 온도를 '저'로 조절해 주십시오.  
- 차가움을 느끼지 않을 정도로 온도를 '저'로 조절하여 절전을 합니다.  
(온도 조절 방법 11페이지 참고)




- 변좌 커버를 닫아 주십시오.  
- 변좌 커버를 닫으면 변좌 표면 온도가 떨어지는 것을 방지해 절전 효과가 있습니다.  
변좌 온도 유지와 절전을 위해 변좌 커버를 닫아 주십시오.




- 장시간 사용하지 않을 때에는 본체 전원을 OFF로 설정해 주십시오.  
- 본체 조작부의 '전원 버튼'을 3초간 누르면 전원이 OFF됩니다.  
(전원 버튼 조작 방법 10페이지 참고)



- 직사광선을 쬐이지 않도록 해 주십시오.  
- 제품이 변색되는 원인이 됩니다.  
- 변좌 표면 온도가 고르지 못하게 됩니다.

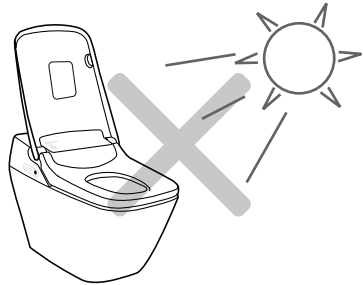


# 각부의 명칭

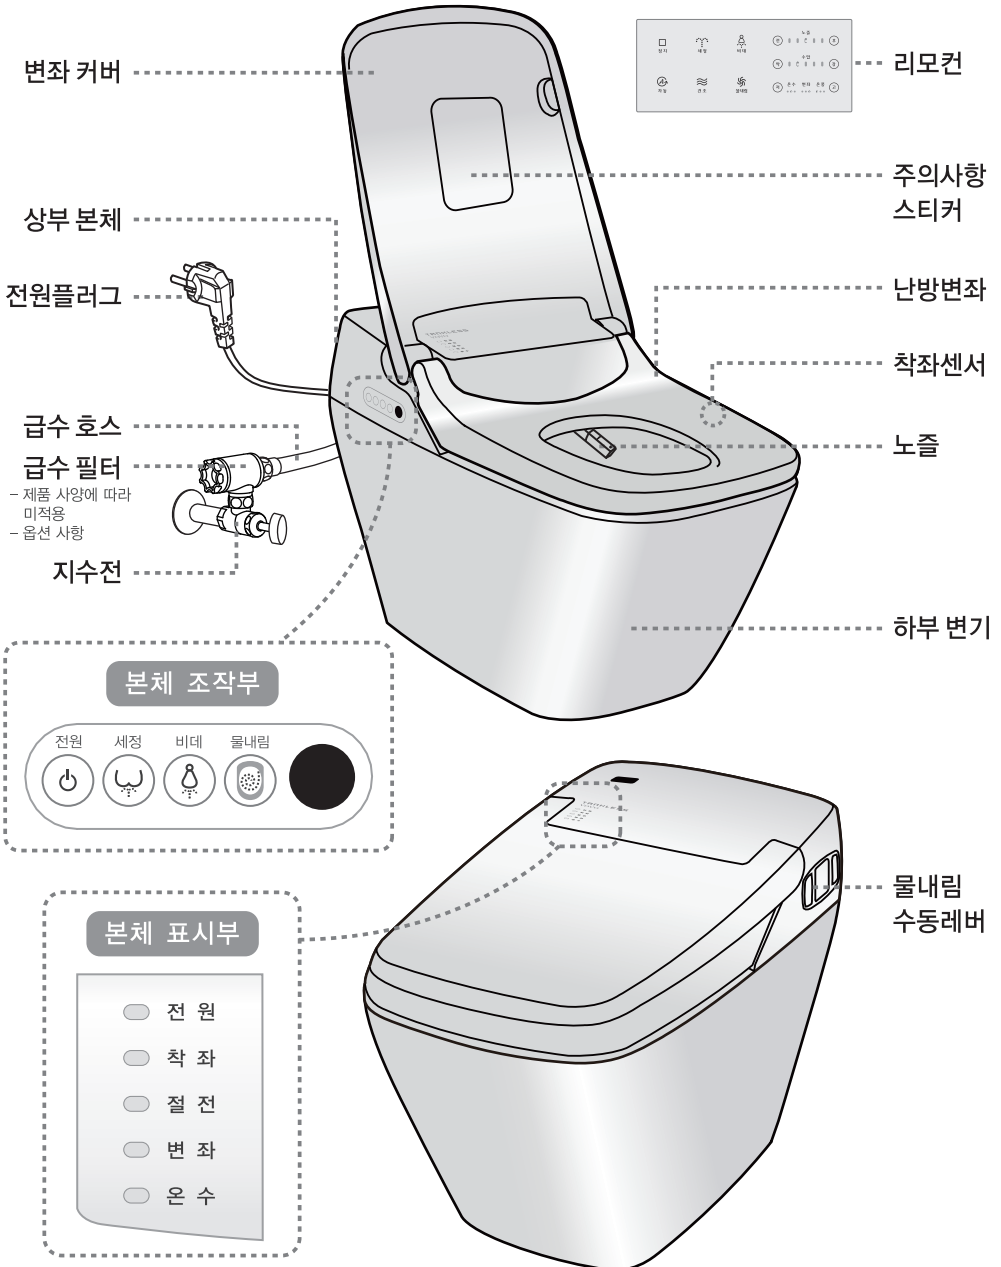

# 사용하기 전 준비 및 확인


## 준비

### 1 지수전 유량 조절

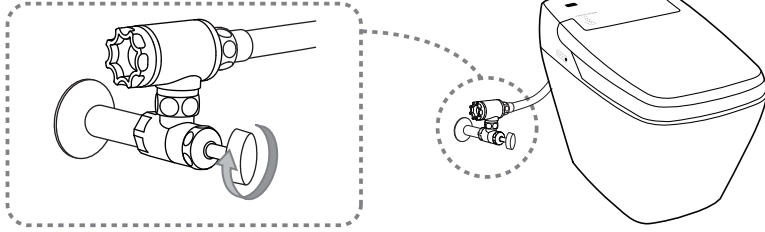

‘수압이 높은 지역일 경우’ 도기 볼 세척 시 볼 외부로 물이 튀거나 넘칠 수 있습니다. 지수전 손잡이를 오른쪽으로 돌려서 수압을 낮춥니다.

### 2 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인합니다.





## 확인

### 3 본체 표시부의 확인

● 본체 표시부의 전원 램프는 켜져 있습니까?

● 본체 표시부의 변화 램프는 켜져 있습니까?

켜져 있지 않을 때에는 본체 조작부의  
 을 누르면 램프가 켜집니다.  
( 10 페이지 참조 )

켜져 있지 않을 때에는 리모컨의   
를 눌러 확인합니다.  
( 11 페이지 참조 )

# 기능 및 조작방법

## 전원 버튼

- 버튼을 한번 누르면 전원이 켜지고, 3초간 누르면 전원이 꺼집니다.
- 전원 ON/OFF 상태 확인은 표시부의 전원 램프 점등으로 확인 가능합니다.

## 설정 기능 버튼

- 전원 ON 일때 버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사됩니다.
- 한번 더 누르면 정지합니다.


## 비데 기능 버튼

- 전원 ON 일때 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성세정수가 분사됩니다.
- 한번 더 누르면 정지합니다.

## 물내림 기능 버튼

- 전원 ON 일때 버튼을 누르면 물내림이 작동합니다.

## 본체 조작부

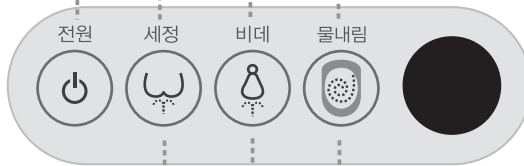

## 노즐 청소 버튼

- 전원 OFF 설정 후 버튼을 한번 누르면 노즐이 나와 청소가 가능합니다.
- 한번 더 누르면 노즐이 복귀 합니다.
- 노즐 청소 버튼 사용 후 전원은 OFF 상태이므로 전원 버튼을 눌러 전원을 다시 ON 상태로 켜줍니다.

## 절전 버튼

- 전원 OFF 설정 후 버튼을 한번 누르면 절전 ON 설정됩니다. 한번 더 누르면 OFF 설정됩니다.
- 절전 설정 버튼 사용 후 전원은 OFF 상태이므로 전원 버튼을 눌러 전원을 다시 ON 상태로 켜줍니다.

## 자동물내림 버튼

- 전원 OFF 설정 후 버튼을 한번 누르면 자동물내림 ON 설정됩니다. 한번 더 누르면 OFF 설정됩니다.
- 자동물내림 설정 버튼 사용 후 전원은 OFF 상태이므로 전원 버튼을 눌러 전원을 다시 ON 상태로 켜줍니다.

## 탈취 버튼

- 변좌에 앉으신 후 전원 OFF 설정 후 물내림기능 버튼을 한번누르면 탈취 ON 설정되며, 한번 더 누르면 OFF 설정됩니다.
- 탈취 설정 버튼 사용 후 전원은 OFF 상태이므로 전원 버튼을 눌러 전원을 다시 ON 상태로 켜줍니다.

## 본체 표시부

- 전원
- 착 좌
- 절 전
- 변 좌
- 온 수

- **전 원** : 본체 전원 ON 상태일 때 램프가 켜지고, OFF 상태일 때 램프가 꺼집니다.
- **착 좌** : 변좌에 앉으면 램프가 켜지고, 변좌에서 일어서면 램프가 꺼집니다.
- **절 전** : 절전 기능 ON 설정 시 램프가 켜지고, OFF 설정 시 램프가 꺼집니다.
- **변 좌** : 변좌 온도를 저/중/고 로 설정하여 변좌가 난방중 일 때 램프가 켜지고, 변좌 온도 조절 OFF 설정 시 램프가 꺼집니다.
- **온 수** : 온수 온도 저/중/고 설정 상태일 때 램프가 켜지고, 온수 온도 조절 OFF 설정 시 램프가 꺼집니다.

# 기능 및 조작방법

## 리모컨 터치방식

### 정지

- 세정, 비데, 건조, 자동 기능 동작 중 정지 아이콘을 터치하면 각 기능이 정지됩니다.

### 세정 / 무브

- 세정 아이콘을 터치하면 노즐이 나와 세정수가 분사됩니다.  
- 세정 동작 중 세정 아이콘을 한번 더 터치하면 노즐이 전,후로 움직이며 무브세정 동작을 합니다.

### 비데 / 무브

- 비데 아이콘을 터치하면 노즐이 나와 여성세정수가 분사됩니다.  
- 비데 동작 중 비데 아이콘을 한번 더 터치하면 노즐이 전,후로 움직이며 무브비데 동작을 합니다.



### 자동

- 정지 상태에서 자동 아이콘을 터치하면 세정자동 기능이 동작합니다.  
- 세정 동작 중 자동 아이콘을 터치하면 세정자동 기능이 동작하고, 비데 동작 중 자동 아이콘을 터치하면 비데자동 기능이 동작합니다.  
- 세정자동: 기본세정→무브세정→무브 마사지 세정→건조→정지를 자동으로 동작합니다.  
- 비데자동: 기본비데→무브비데→무브 마사지 비데→건조→정지를 자동으로 동작합니다.

### 물내림

- 물내림 아이콘을 터치하면 도기불 세척이 되면서 물내림 기능이 작동됩니다.

### 건조

- 세정 또는 비데 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용합니다.  
- 건조 아이콘을 터치하면 온풍이 토출됩니다.

### 온수 | 변화 | 온풍

- 세정수 온도를 조절 할 수 있습니다.  
(OFF→34℃-37℃-40℃)  
- 변화 온도를 조절 할 수 있습니다.  
(OFF→34℃-37℃-40℃)  
- 온풍건조 온도를 조절 할 수 있습니다.  
(OFF→저→중→고)

### 노즐 | 수압

- 노즐 위치를 전, 후 5단계로 조절 할 수 있습니다.  
- 세정수 수압을 강, 약 5단계로 조절 할 수 있습니다.

# 사용 방법

## 1 변좌에 앉는다.

- 본체 표시부의 착좌 표시램프가 켜집니다.
- 착좌센서에 인체가 닿지 않았을 경우 작동이 안될 수 있습니다. (6페이지 착좌센서 위치 참조)

## 2 리모컨의 물내림을 누른다.

- 변기 내에 잔수가 채워 집니다.
- 제품 설치 후 최초의 한번만 적용

## 3



세정



비데

## 세정 또는 비데를 누른다.

- 노즐에서 세정수가 나와 세정 또는 비데 기능이 작동합니다.
- 세정 또는 비데 작동 중 한번 더 누르면 무브 기능이 작동합니다.
- 변좌에는 안쪽으로 깊게 앉아 주십시오.  
세정 위치가 적당하고, 물이 튈 우려가 적어집니다.

## 4



정지

## 정지를 누른다.

- 세정 또는 비데 동작이 정지합니다.

## 5



물내림

## 물내림을 누른다.

- 물내림이 작동합니다.

## 6



건조

## 건조를 누른다.

- 건조 기능이 작동합니다.

## 7



정지

## 정지를 누른다.

- 건조 동작이 정지합니다.

## ◆ 좀 더 편리하게 사용하는 방법 ◆

버튼 하나로 세정 (또는 비데), 무브, 마사지, 건조 기능이 자동으로 작동 후 정지합니다.




자동

## 리모컨의 자동을 누른다.

# 물 내리는 방법

물 내리는 방법은 리모컨 물내림, 자동 물내림 2가지가 있습니다.

## 리모컨의 물내림 사용 방법

-  물내림 아이콘을 터치합니다.

## 자동 물내림 사용 방법

- 제품 기본 기능에 자동 물내림이 설정되어 있습니다.  
- 용변 후 변좌에서 일어서면 자동으로 물내림이 작동합니다.


### 리모컨이 작동되지 않을 경우

- 본체 조작부의  을 누른다.



### 정전된 경우 변기 수세하는 방법

- 본체의 변기수세 수동레버 덮개를 눌러 연다.
1. 도기 불 세척버튼을 3초간 누른다.
  2. 오물 배수버튼을 5초간 누른다.
  3. 다시 도기 불 세척버튼을 3초간 누른다.

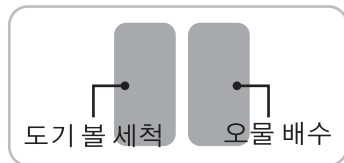

- ※ 도기 불 세척이란 세라믹 도기 안쪽을 물로 씻어주는 기능입니다.
- ※ 오물 배수란 도기 불에 담겨 있는 오물을 배수 시키기 위해 강한 물줄기를 분사시키는 기능입니다.

# 손질방법

## ◆ 본체, 변좌 · 변좌커버의 손질

### ○ 부드러운 천에 물을 묻힌다.

- 물을 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

Advice 1·2

### ○ 변기용 세제가 묻었을 경우


- 부드러운 천에 물을 묻혀 닦아낸 후 남은 물기를 닦아 주십시오.

### ○ 더러움이 심할 경우에는

- 희석한 주방용 세제 (중성)를 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 남은 물기를 완전히 닦아 주십시오.

### ○ 욕실 바닥의 손질

- 변기에서 떨어진 소변이나 기구에 묻은 자국이 바닥에 나 있을 경우에는 물을 묻힌 수건으로 닦아 주십시오.

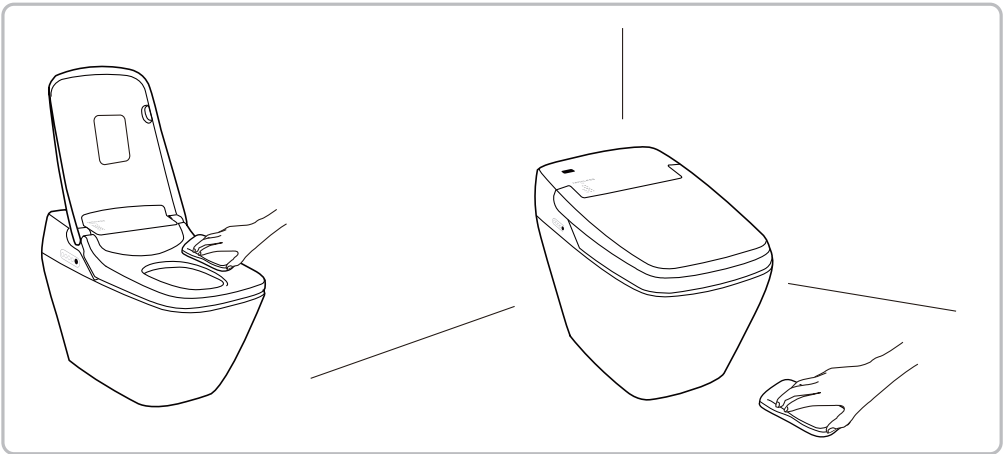

Advice 1 탱크리스는 전기제품입니다. 내부에 물이 들어가지 않도록 각별히 신경 써 주십시오.

Advice 2 착좌센서를 깨끗이 합시다.  
더러워지면 각 기능이 오작동을 하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

# 고장일까? 라고 생각되면


“고장일까”라고 생각이 되면, 먼저 다음사항을 보시고 조치방법을 확인해 주십시오.  
그래도 고쳐지지 않으면 취급점, 판매점 또는 보보 서비스 센터에 상담해 주십시오.

수리를 의뢰할 때에는, 전원플러그를 반드시 뽑아 주십시오.

**주의**

**반드시  
준수**

누수되는 경우에는 지수전을 잠그고 급수를 중단한다.

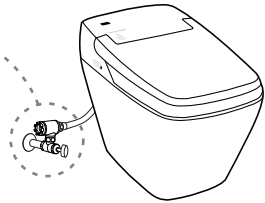

- 수리를 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인해 주십시오.

## 전원확인


| 현 상       | 확 인 (원 인)                  | 조 치   |
|-----------|----------------------------|---|
| 작동하지 않는다. | 정전 되었거나 차단기가 끊어져 있지 않습니까?  | 정전이 복구될 때까지 기다려 주십시오. 또는 차단기를 ON으로 하여 주십시오. |
|           | 조작부의 설정 표시 램프가 꺼져 있지 않습니까? | 본체 조작부의 전원 버튼을 눌러 주십시오.<br>☞ 10 페이지 참조      |

## 세정, 비데 기능

| 현 상        | 확 인 (원 인)             | 조 치                                      |
|------------|-----------------------|--|
| 세정수세가 약하다. | 수압이 약하게 설정되어 있지 않습니까? | 리모컨의 수압 버튼을 눌러 조절하여 주십시오.<br>☞ 11 페이지 참조 |

| 현 상           | 확 인 (원 인)                                 | 조 치   |
|---------------|---|---|
| 세정수가 차갑다.     | 온수 온도의 설정이 OFF 또는 낮게 되어 있지 않습니까?          | 리모컨의 온수 온도를 조절하여 주십시오.<br> 11 페이지 참조 |
| 세정시 도중에 멈춘 경우 | 세정, 비데 아이콘을 터치하고 약 1분이 지나면 기능이 자동으로 멈춥니다. | 세정, 비데 아이콘을 다시 한번 터치해 주십시오.   |
|               | 착좌 센서에 인체가 닿지 않았을 수 있습니다.                 | 8페이지의 변좌, 착좌 센서 위치를 확인하여 주십시오.  |
| 세정수가 나오지 않는다. | 지수전이 잠겨 있지 않습니까?                          | 지수전을 충분히 열어 주십시오.   |
|               | 착좌 센서에 인체가 닿지 않았을 수 있습니다.                 | 8페이지의 변좌, 착좌 센서 위치를 확인하여 주십시오.  |

## 온풍 건조

| 현 상              | 확 인 (원 인)                             | 조 치   |
|------------------|---------------------------------------|---|
| 건조 온도가 낮다.       | 온풍 온도의 설정이 OFF 또는 낮게 되어 있지 않습니까?      | 리모컨의 온풍 온도를 조절하여 주십시오.<br> 11 페이지 참조 |
| 건조가 도중에 멈춘 경우    | 건조 아이콘을 터치하고 약 3분이 지나면 기능이 자동으로 멈춥니다. | 건조 아이콘을 다시 한번 터치해 주십시오.   |
| 건조가 전혀 작동하지 않는다. | 착좌 센서에 인체가 닿지 않았을 수 있습니다.             | 8페이지의 변좌, 착좌 센서 위치를 확인하여 주십시오.  |

## 난방변좌

| 현상             | 확인 (원인)   | 조치  |
|----------------|---|---|
| 변좌가 따뜻해지지 않는다. | 변좌 온도의 설정이 OFF 또는 낮게 되어 있지 않습니까?  | 리모컨의 변좌 온도를 조절하여 주십시오.<br><br>☞ 11 페이지 참조 |
| 변좌가 차가워졌다.     | 난방 변좌에 오래 앉아 있으면 저온 화상의 예방을 위해 난방변좌의 온도를 낮춥니다.<br>이런 경우는 고장이 아닙니다.<br>다음 사용자는 설정된 온도로 사용할 수 있습니다. | -   |

## 착좌 센서

| 현상   | 확인 (원인)                           | 조치   |
|--|-----------------------------------|--|
| 변좌에 앉지 않은 상태에서 조작부 버튼을 눌렀을 때 세정, 건조 등이 작동한다. | 변좌에 물이 묻어 있거나, 젖은 수건이 놓여 있지 않습니까? | 변좌에 묻은 물을 마른 걸레로 닦아 주십시오.<br>젖은 수건을 치워 주십시오. |

## 그 외

| 현상                  | 확인 (원인)                              | 조치   |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| 변기 수세하는 물이 나오지 않는다. | 지수전이 닫혀 있지 않습니까?<br><br>단수 되지 않았습니까? | 지수전을 충분히 열어 주십시오.<br><br>단수가 해제될 때까지 기다려 주십시오. |
| 배관 접속부에서 누수될 때.     | 접속부의 나사가 풀려 있지 않습니까?                 | 공구를 이용하여 꼭 조여 주십시오.                            |

# 사 양

| 항목       | 품번       | TCB-080S  |
|----------|----------|---|
| 정격 전원    |          | AC 220 V, 60 Hz   |
| 소비 전력    |          | 700 W   |
| 급수 방식    |          | 수도 직결식  |
| 급수 압력    |          | 1.5 ~ 7.5 kgf/cm <sup>2</sup> (낮은 수압에서는 세정 작동이 원활하지 않을 수 있습니다.) |
| 전원 코드 길이 |          | 1.8 M   |
| 세 정 장 치  | 세 정      | 최대 1.2 l/min (수압 2.0 kgf/cm <sup>2</sup> 일때)                    |
|          | 비 데      | 최대 1.2 l/min (수압 2.0 kgf/cm <sup>2</sup> 일때)                    |
|          | 온수 온도 조절 | 상온, 34°C, 37°C, 40°C  |
|          | 온수 탱크 용량 | 1.2 l   |
|          | 온수 히터 용량 | 600 W   |
|          | 안전 장치    | 온도 퓨즈, 온도 과승 방지기 (수동 복귀형 바이메탈)                                  |
| 난 방 변 좌  | 변좌 온도 조절 | 상온, 34°C, 37°C, 40°C  |
|          | 변좌 히터 용량 | 55 W  |
|          | 안전 장치    | 온도 퓨즈, 온도 센서  |
| 온 풍 건조   | 건조 온도 조절 | 상온 ~ 55°C   |
|          | 건조 히터 용량 | 최대 250 W  |
|          | 안전 장치    | 온도 퓨즈, 바이메탈   |
| 사용 급수 온도 |          | 1°C ~ 35°C  |
| 사용 주위 온도 |          | 1°C ~ 40°C  |
| 제품 크기    |          | 가로 410 mm, 세로 720 mm, 높이 525 mm                                 |
| 제품 중량    |          | 43 kg (비데본체 8kg, 변기부 35kg)                                      |

※ 제품의 성능 향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.

# 고객지원

수리를 의뢰하기 전에 <고장일까? 라고 생각되면>의 항목을 확인해 주십시오.

## ● 보증서

- 이 설명서에는 보증서가 첨부 되어 있습니다. 반드시 <취급점, 설치일> 등 을 기입하시고 확인한 보증서를 잘 읽고 난 후 잘 보관해 주십시오.
- 보증기간은 설치일로 부터 1년입니다.

## ● 보수용 성능 부품의 보유 기간

- 보수용 부품의 보유기간은 제조 완료일로부터 6년입니다.

## ● 보증기간중에 수리를 의뢰하는 경우

- 다시 한번 설명서를 잘 읽어보시고, 확인 하신 후에도 이상이 있을 때에는 (주)보보코퍼레이션에 수리를 의뢰하여 주십시오.  
보증서의 기재 내용에 의해 수리해 드립니다.
- 수리를 의뢰할 때에는 반드시 보증서를 제출해 주십시오.

### 연락하실 때의 내용

- |                |          |
|----------------|----------|
| - 주소, 성명, 전화번호 | - 제품명    |
| - 방문 희망일       | - 시리얼 넘버 |
|                | - 설치일    |

## ● 보증기간 경과 후 수리를 의뢰 하신 경우

- 구입하신 판매점 또는 (주)보보코퍼레이션에 우선 상담해 주십시오.  
수리에 의해 제품의 기능이 유지되는 경우에는 희망에 따라 유료로 수리해 드립니다.

보보 고객센터팀  
전국 어디서나

1833 - 6860

영업 시간 (월~금) : 08:00 ~ 17:30 (단, 공휴일 제외)

## 수리요금 청구내역 (보보 고객센터팀에 의뢰하는 경우)

수리요금은 [기술료]+[부품대]+[출장료]로 구성되어 있습니다.

[기술료]란 진단, 고장부위의 수리 및 부품교환 조정 수리 완료시 점검 등의 작업에 드는 비용입니다.

[부품대]란 수리에 사용되는 부품대입니다.

[출장료]란 상품이 있는 장소에 기술자를 파견하는 경우의 비용입니다.

# 제품 보증서



이 보증서의 기재 내용에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
제품 고장이 발생한 경우 이 보증서를 제시하시고 당사 서비스 센터로 연락하십시오.

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 모델명 : | 시리얼 넘버 :                  |
|       | 설치일 :      년    월    일    |
| 성명 :  | 보증기간<br><b>설치일로 부터 1년</b> |
| 주소 :  |                           |

구입시 보증서 내의 소정 양식을 반드시 기재 받으신 후 기재 내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.

## 무료수리규정

1. 취급설명서, 제품에 부착되어 있는 라벨 등의 주의서에 따라 정상적으로 사용한 상태에서 고장난 경우에는 표기의 기간 중 무료수리 하겠습니다.
2. 보증기간 내에 고장나서 무료수리를 받으실 경우에는 취급점 또는 보보 고객 서비스팀에 의뢰 하시고 출장수리 할 때 이 증서를 제시하여 주십시오.
3. 보증기간 내에도 다음과 같은 경우에는 유료 수리됩니다.
  - 사용상의 부주의, 과실에 의한 고장 및 부당한 수리나 개조에 의한 고장 및 손상.
  - 설치한 후 다른 곳으로 바뀌 설치하여 발생한 고장 및 손상.
  - 화재, 지진, 수해, 번개, 기타 천재 지변, 공해나 가스오염, 감해, 이상 전압에 의한 고장 및 손상.
  - 한랭지 사양이 아닌 제품의 동결에 의한 고장 및 손상.
  - 지정 이외의 전원 (전압, 주파수)이상 수질에 의한 고장 및 손상.
  - 일반가정용이 외의 사용으로 발생한 고장이나 손상.
  - 본 증서에 제시가 없는 경우.
  - 본 증서에 고객명, 취급점, 설치일의 기입이 없는 경우 또는 내용을 변경해서 다시 기재한 경우.
4. 본 증서는 한국내에서만 유효합니다.
5. 본 증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.

## 서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생한 경우, 구입일로부터 1년동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

본사

서울특별시 서초구 강남대로 449-3번지 보보빌딩 9층  
TEL: 02-523-0631~2 FAX: 02-523-0630

일체형비데 공장

경기도 안성시 삼죽면 서동대로 6173-21  
TEL: 031-672-0634~5 FAX: 031-672-0630

[www.vovo.co.kr](http://www.vovo.co.kr)